SİLİNDİRLER / CYLINDERS

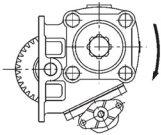

Your pump must be LEFT rotating
if the PTO shaft is RIGHT rotating
PTO mili SAĞA dönüyorsa
pompanız SOL dönüşlü olmalıdır.

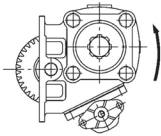

Your pump must be RIGHT rotating
if the PTO shaft is LEFT rotating
PTO mili SOLA dönüyorsa
pompanız SAĞ dönüşlü olmalıdır.

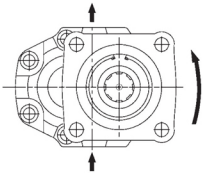

Anti-clock rotation (LEFT)
Saat ibresi tersi yönünde dönme (SOL)

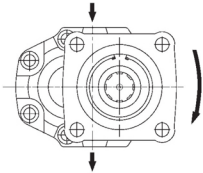

Clockwise rotation (RIGHT)
Saat ibresi yönünde dönme (SAĞ)